


디지털 수직경사계 측정방향 설명

1. 경사계 케이싱 설치 방향

경사계 케이싱 내부에는 90°방향으로 4개의 홈이 있습니다. 경사계 케이싱을 천공하여 설치 시에는 반드시 4개의 홈 중 한 개의 홈은 무조건 변위 발생방향(굴착방향)으로 향하게 해야합니다.

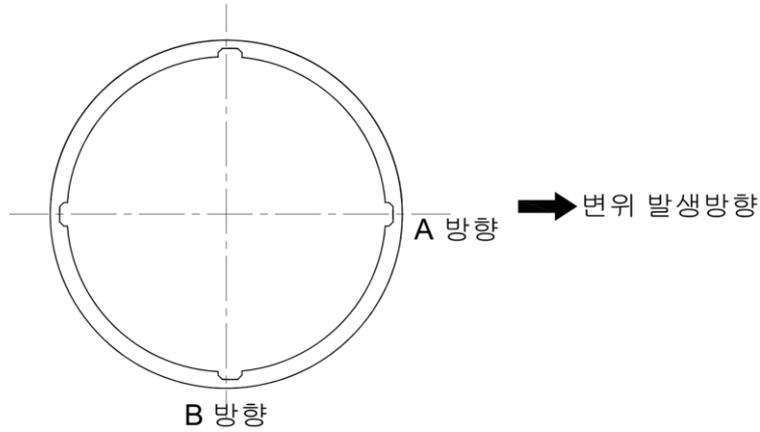

일반적으로 그림과 같이 변위발생 방향을 A방향, 수직한 방향을 B방향으로 사용합니다.

2. 경사계 프로브 삽입 방향

설치된 경사계 케이싱 내부로 경사계 프로브를 삽입하여 측정합니다. 프로브의 +방향을 변위 방향인 A+ 케이싱 홈에 바퀴를 맞춰 삽입하여야 합니다.

